SHARP

AQUOS オーディオ

取扱説明書

シアターラックシステム

形 名

エヌ エイ アール

R630

R530

AN-AR430



はじめに



設置·接続·準備



音を楽しむ



困ったときは



情報ページ









DOLBY DIGITAL VIRTUAL SPEAKER PRO LOGIC II



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- で使用前に、「安全上ので注意」(4~8ページ)を必ずお読みください。
- ▶ この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記入されている製造番号と が一致しているか、お確かめください。
- 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いてAN-AR430を例にとって説明しています。 AN-AR630/AN-AR530は外形寸法や棚板などは異なりますが、使いかたは同じです。
- ファミリンク機能をお使いになる場合は、かんたんガイドもご参照ください。

もくじ

	対象で使うときは必ずお読みくだされ 付属品	.3.3.9.9
	設置・接続・準備	15 19 16 17 19
S#	音を楽しむ ファミリンク機能を使わないで テレビやBD、DVD、ビデオなどの音声を聞く 音量などを調整する サラウンドやいろいろな音質を楽しむ 各種デコーダーについて ファミリンクについて ファミリンク機能を使うために アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定する ファミリンク機能を使って レコーダーの映像や音声を楽しむときの設定 ファミリンク機能を使って アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く ファミリンク機能を使って アクオスやレコーダーの音声を楽しむときの設定 ファミリンク機能を使って アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く 32~3	22 24 26 27 28 31
?	困ったときは 本機を使用していて困ったときに調べていただくページで 「故障かな?」と思ったら 38~4 よくあるお問い合わせ 40~4 エラーメッセージについて 40~4 リセット操作について 4	40 42
	情報ページ おもな仕様 保証とアフターサービス 用語の解説 さくいん	44 45 46

本書で使われているマークについて



正しくお使いいただく ためのご注意です。



もう少し詳しい説明や、 機能の制限事項です。

付属品

付属品をご確認ください。



使いかた→13ページ

単3乾電池×2 (リモコン用)



使いかた→20ページ

HDMIケーブル× 1 (ハイスピードHDMI[®]ケーブル約2.0m)



使いかた→16・18ページ

テレビ転倒防止用部品

固定用ネジ×2 ワッシャー×2







キャスター受皿(前側のみ)×2






使いかた→14ページ

使いかた→15ページ

取扱説明書(本書)×1 ※ かんたん!!ガイド×1 ※ 保証書×1

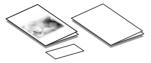

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

キャスター受皿は取り付けが必要です。

取り付けかた→14ページ

商標などについて

HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブル D 記号および AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS のライセンス契約に基づき、製造されています。 以下が米国パテントナンバーです。

5,451,942

5.956.674

5.974,380

5,978,762

6.487.535

その他の米国内、その他の国におけるライセンス (出願中含む)

DTS および シンボルは登録商標です。

DTS Digital Surround および DTS ロゴは、DTS, Inc. の商標です。製品にはソフトウェアが含まれています。© DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。

AAC は正式名称を MPEG-2 Advanced Audio Coding といい、MPEG-2 仕様の一部として標準化された音声圧縮技術です。

以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	



安全上のご注意

で使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

⚠ 警告

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト 以外禁止

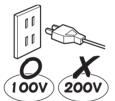

火災・感電の原因となります。

国外では使用できません



この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では電源電圧が異なりますので使用できません。

禁止

(This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

電源プラグは確実に差し込む



確実に 差し込む



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

タコ足配線をしない



禁止



火災・感電の原因となることがあります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったり、加熱したり、加工 したり、重い物を載せたり、この製品の下敷き にしない





禁止

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 電源コードが傷ついたときは、販売店に交換をご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、製品に触れない




感電の原因となります。

接触禁止

▲ 警告

開口部(バスレフダクトなど)から金属類や 燃えやすい物などを入れない



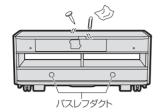


火災·感電·けがの原因となります。 特にお子様にはご注意ください。

本機の上に花びんなど、水の入った容器を置かない





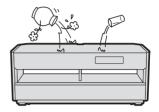


水がこぼれるなどして中に入ると、火災·感電の原因となります。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャ ワー室での 使用禁止

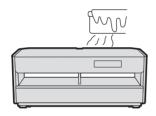

火災·感電の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは、電源を 切り、電源プラグを抜く




そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

電源プラグ を抜く

キャビネットを開けたり、改造しない



分解禁止

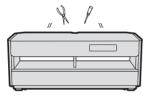

火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、 本機の電源を切り、電源プラグを抜く




電源プラグ を抜く 異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様自身による修理は絶対におやめください。

企注意

不安定な場所に置かない



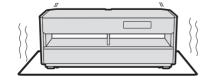


落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い場所 に置かない





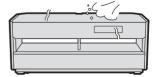


露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

安全上のご注意(つづき)

△ 注意

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるようなところに置かない



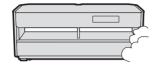

調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・事故の原因となることがあります。

______ 風通しの悪いところで使用しない

風通しの悪いところで使用しない また、じゅうたんや布団などをかけない






放熱孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

直射日光が長時間あたる場所や、暖房器具の 近く、火気の近くには置かない





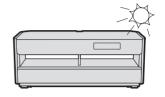

火災・事故の原因となることがあります。

大音量で再生中に万一異音が出た場合は、 音量レベルを下げてください



音量を

下げる

そのまま使用すると、スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

また、電源を切る前には、アンプの音量 を必ず最小にしてください。

電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

製品の上に乗らない



禁止



踏み台や腰かけのかわりに使わないでください。 倒れたりこわれたりして、けがの原因となること があります。

特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止



電源コードが傷つき、火災·感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない





┷╷

電源コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。

本機は非常に重いので、持ち運びは必ず2人 以上で行ってください



腰を痛めたり、けがの原因となること があります。

指示

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



感電やけがの原因となることがあります。

電源プラグ を抜く

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止



感電の原因となることがあります。

△ 注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない





禁止

火災・感電の原因となることがあります。

他の機器を接続するときは、指定のケーブル をお使いください

テレビなど







接続するときは、必ず電源を切り、他の機器の取扱説明書をよくご覧のうえ、説明に従って接続してください。

また、付属のケーブルや指定以外のケーブルを使用すると、故障の原因となります。

移動するときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続線など外部の接続ケーブル、転倒防止具をはずし、テレビやDVDプレーヤーなど設置している機器を降ろしたことを確認のうえ、行ってください



電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグ を抜く また、落下や転倒など思わぬ事故の原 因となることがあります。

据えつけたあと、不意の地震や衝撃等により、 この製品の上に載せたテレビなどが倒れてけ がをするおそれがあります。テレビなどの転 倒防止策を実施ください



転倒防止

安全上のご注意(つづき)

リモコンの乾電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

△ 注意

乾電池は幼児の手の届く所に置かない





乾電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。 飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と 乾電池は火や水の中に投入したり加熱・分解・ 改造・ショートしない また、乾電池は充電しない



禁止



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。

乾電池の液がもれたときは素手で触らない



相談してください。

禁止



- 乾電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

指定以外の乾電池を使わない 新しい乾電池と古い乾電池または種類の 違う乾電池を混ぜて使わない



乾電池の破裂·液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となること があります。

乾電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに 注意し、機器の表示どおり正しく入れる



間違えると乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

表示どおり に入れる

乾電池を使いきったときや、長時間使わない ときは、乾電池を取り出す



指示

乾電池を入れたままにしておくと、 過放電により液がもれ、故障・火災・ けがや周囲を汚損する原因となること があります。

乾電池を水に濡らさない ハンダ付けしない

金属小物(かぎ・装飾品・ネックレス・コイン等)といっしょにポケットやかばんなどに 入れない



禁止



- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談センターまで、ご連絡ください。
- お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

で使用上の注意

- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。
- 本機は、5°C~35°Cの場所でお使いください。
- 使用中は、内部から発生する熱により、本機背面のアンプ部が熱くなります。 長時間触れていると、やけどの原因となることがあります。
- パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの機器や本機に雑音が入ることがあります。 そのときは、それらの機器の電源を切るか、本機との距離をできるだけ離してください。
- 本機の近くでラジオ受信機やトランシーバー、防災無線機などの無線機器を使用すると、それらの機器や本機に雑音が入ることがあります。また、誤動作することがあります。 そのときは、本機との距離をできるだけ離してください。
- 防磁対応について

スピーカーは、防磁対応されています。

ただし、使うテレビ(ブラウン管)によっては、テレビ画面に色ムラが生じることがあります。

テレビ画面に色ムラがおきたら…

いったんテレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。

それでも色ムラが残るときは…

テレビの位置を少し変えてみてください。

近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビ画面に色ムラが生じることがありますので、設置にご注意ください。



・色ムラが消えない場合は、テレビの点検が必要な場合もあります。

お手入れのしかた

- 汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽くふき取ってください。 化学雑布(シートタイプのウェット・ドライのものも含め)をご使用になられますと、本体キャビネットの成分が変質したり、ひび割れなどの原因となる場合があります。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞って拭き取り、柔らかい乾いた布で仕上げてください。




(注意)

・ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学 薬品は使わないでください。また、殺虫剤など の揮発性のあるものをかけないでください。 表面の仕上げをいためたり、変色の原因とな ることがあります。



各部のなまえとはたらき

正面

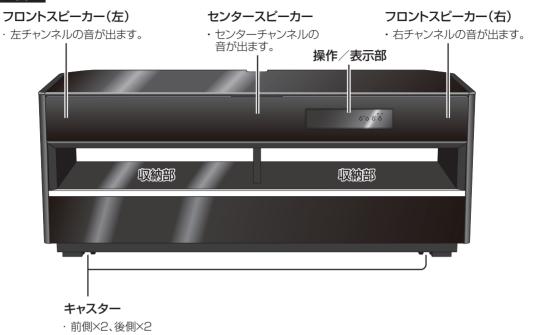

キャスター受皿の取り付けが必要です。

取り付けかた→14ページ



製品を移動するときや設置するときは、必ず2人以上で行ってください。


例で注意場


• 製品を移動するときや設置するときは、前面の スピーカーネット部を強く押したり触らないよ うにしてください。スピーカーネットやスピー カーの破損の原因となります。

天板部の下板側の **↑**マークの部分を持ってください。

• 底面中央部には、サブウーハーと重低音を拡散 させるための部品 (ディフューザー) がついてい ます。

物にぶつけて破損させないよう、十分気をつけてください。

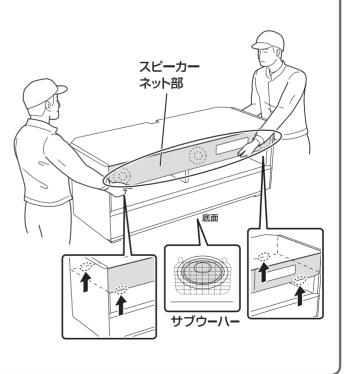

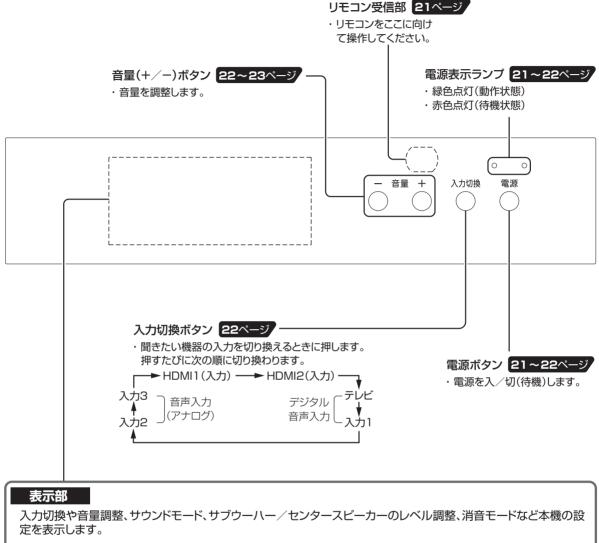

表示部(上段)(入力表示) 22ページ

・本体の現在の入力を表示します。

は AAC DIIVS DII VS DI

表示部(下段)(音量/サウンドモード) 23~26ページ

・サウンドモードや音量、サブウーハーレベル、センター スピーカーレベル、ドルビーバーチャルスピーカーな ど、各設定の内容が表示されます。 入力信号や設定内容にあわせて点灯します。

- ・入力した信号にあわせて点灯します。27ページdts、AAC、DII DIGITAL、PCM
- ・ドルビープロロジックII動作時に点灯します。 26・27ページ D□ PRO LOGIC II
- ・ドルビーバーチャルスピーカー使用時に **26ページ** 点灯します。
- ・二重音声番組の音声モードの設定内容が 表示されます。

主、副、主/副


DUVS

・ジャンル連動設定の使用時に点灯します。 **29ページ**

各部のなまえとはたらき(つづき)

背面


端子部

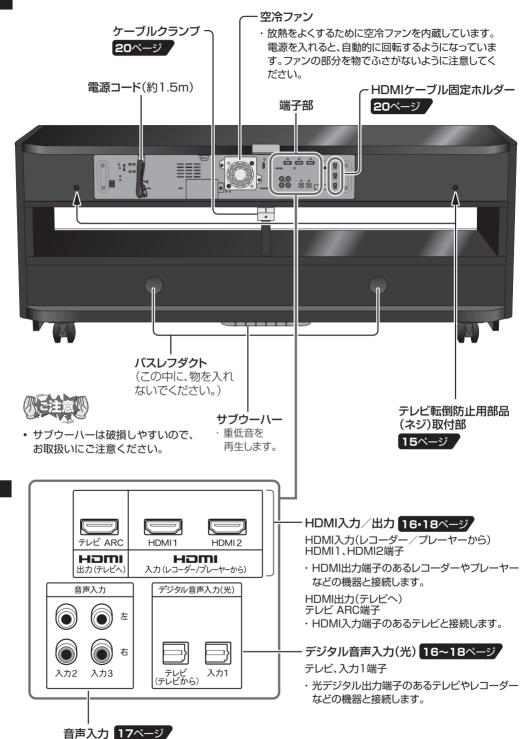

入力2、入力3端子

・音声出力端子のあるテレビやCDプレーヤー、 カセットデッキなどの機器と接続します。

リモコン

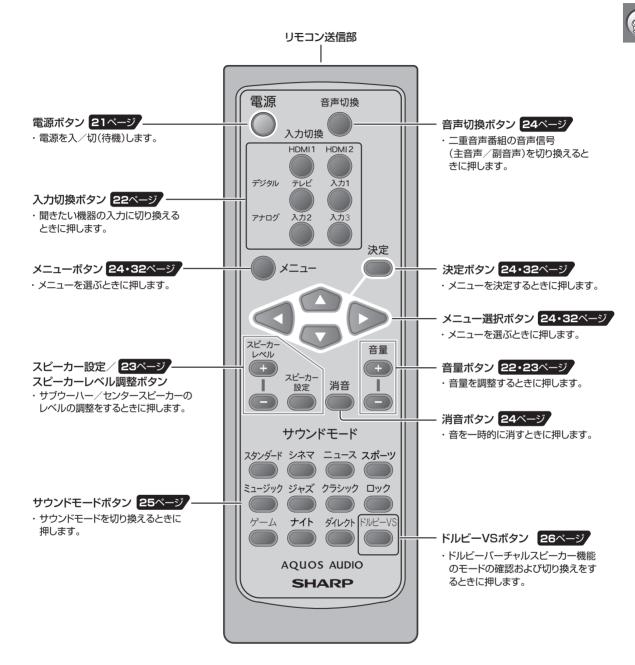


本機やテレビなどを設置する

設置する前に


例ご注意場

- 安全のために、手袋を着用してください。
- 本機は非常に重いので、持ち運びなどの作業は必ず2人以上で行ってください。腰を痛めたり、けがの原因となることがあります。
- 底面には、キャスターが装備されていますので移動可能ですが、 床などにキズがつく恐れがありますので、十分気をつけて ください。
 - また、凹凸や段差のある場所を乗り越さないでください。
- 製品を移動するときや設置するときは、前面のスピーカーネット部を強く押したり、触らないようにしてください。
 スピーカーネットやスピーカーの破損の原因となります。
 - 天板部の下板側の★マークの部分を持ってください。
- 底面中央部には、サブウーハーと重低音を拡散させるための部品 (ディフィーザー)がついています。
- 物にぶつけて破損させないよう、十分気をつけてください。 ・ 本機をぐらついた台の上や不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 本機の上にテレビやその他の機器を載せたまま移動しないでください。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

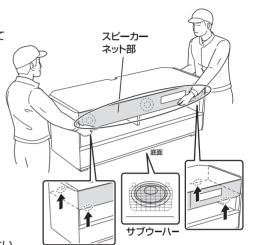

①本機を部屋に設置する

• テレビやレコーダーなどを設置したり、接続したりするときの作業スペースを確保のうえ、本機を 設置してください。

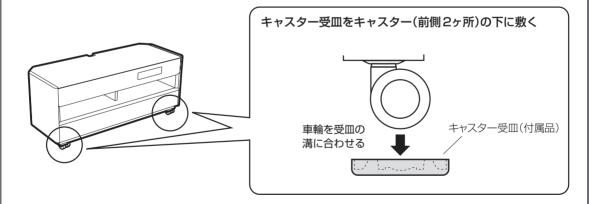



指をはさまないように、気を つけて作業を行ってください。



本機を部屋のコーナーや壁に寄せて設置する場合には、あらかじめ以下の作業を行ってください。

- 1. テレビやレコーダーなどと接続するケーブル類を本機に接続しておいてください。
- 2. テレビやレコーダーなどを設置するために必要なケーブル類や転倒防止用のひもなどを配置しておいてください。
 - 本機や接続した機器の電源コードやケーブル類を壁などに挟み込まないようにご注意ください。

②テレビやレコーダーなどを設置する

• テレビは本機の中央に載せてください。

天板耐荷重:約60kg


棚板耐荷量:約 10kg×3(AN-AR630)、約 10kg×2(AN-AR530/AN-AR430)

安全のためテレビの転倒防止策の実施をお願いします。


テレビの転倒防止策の一例

⚠ 注意

- 不意の地震のときや、お子様がテレビや本機に登ったり、ぶらさがったり、揺すったりすると、倒れて けがをする恐れがあります。
- 安心してご使用いただくために、ご使用のテレビの取扱説明書も合わせてご覧のうえ、転倒防止策の実施をお願いします。

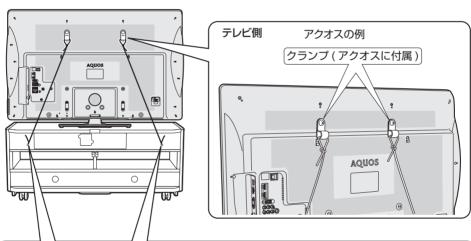

本機側 本機背面にテレビ転倒防止用部品(ネジ)取付部が左右2ヶ所あります。 この取付部に付属のネジとワッシャーを取り付け、市販の丈夫なひもなどを使って、 テレビ本体とつないでください。

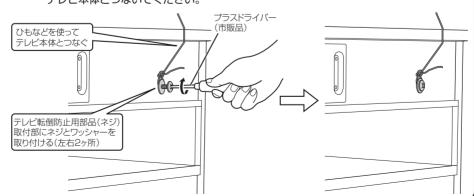



この転倒防止策は一例で、テレビを前方向に倒れにくくするものです。後方向に対しては効果がありません。

テレビやレコーダーなどを接続する

HDMI端子のある機器(テレビやレコーダーなど)を接続する


- 接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。
- ご使用の機器の取扱説明書もよくご覧のうえ、接続してください。
- ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの音声を聞く場合は、ARC対応のHDMI入力端子(入力1)と接続し、アクオスの「リンク操作 | 「ファミリンク設定 | 「「ARC設定 | を「自動 | モードに設定してください。

使うケーブル

#DMI ケーブル(付属品または市販品) 光デジタル音声ケーブル(市販品) ・ 使用する前に、保護キャップがついている場合は取り外して接続してください。 ・ HDMIケーブルが2本以上必要なときは市販品をお買い求めください。

HDMIケーブルについて

- ・市販品のHDMIケーブルをお使いになるときは、より安定した動作や画質劣化などの防止のため、2m以下のHDMIロゴ表示のあるハイスピードタイプ対応のHDMIケーブルをお買い求めください。
- HDMI ケーブルは奥まで差し込み、引っ張らないようにしてください。コネクターが端子から抜けると、本機が正常に動作しなくなりますので、ケーブル固定ホルダーにて固定してください。(20ページ)

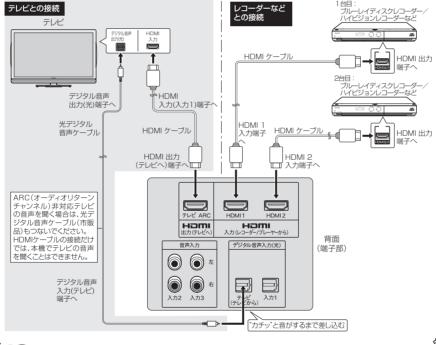



- ・ 光デジタル音声ケーブルは、曲げすぎると破損します。直径60mm以下には曲げないでください。
- ファミリンク対応の当社製アクオスやハイビジョンレコーダーなどを接続した場合は、ファミリンク機能が使用できます。 (28~37ページ)

60mm

- HDMI によるコントロール機能に対応した本機以外のオーディオ製品を本機やテレビに接続しないでください。 ファミリンクによる正常な動作ができなくなります。
- ・ レコーダーなどのHDMI機器は、なるべく本機のHDMI入力に直接接続してください。 テレビに直接接続されたHDMI機器の音声を本機で聞くことができない場合があります。
- 3D対応のレコーダーを接続するときは3D対応のHDMI端子と本機を接続してください。
- 3Dの映像をテレビで楽しむときや、テレビのHDMI端子から本機のHDMI出力端子(テレビ ARC)へ音声信号を入力するときは付属のHDMIケーブルまたは市販のハイスピードタイプ対応のケーブルをご使用ください。
- ・3台目以降の HDMI 機器を接続する場合には、18~19 ページをご覧ください。


HDMI端子のない機器(テレビやDVDプレーヤーなど)を接続する

- 接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。
- で使用の機器の取扱説明書もよくご覧のうえ、接続してください。

使うケーブル



・映像出力機器の場合は、映像出力とテレビの映像入力を映像ケーブルで直接接続してください。 ※映像ケーブルの接続に関しては、接続する映像機器の説明書をご覧ください。

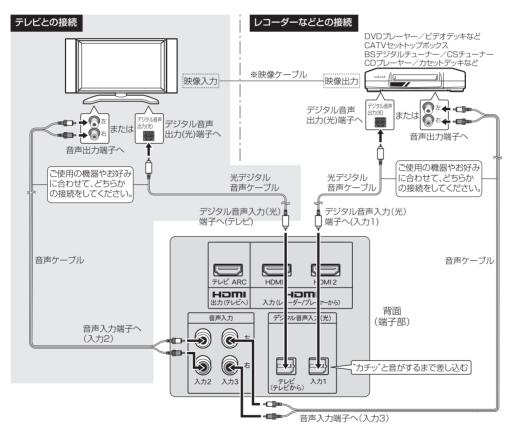

がお知。世

- ・ 光デジタル音声ケーブルは、曲げすぎると破損します。直径60mm以下には曲げないでください。
- ・音声ケーブルは、抵抗の入っていないものをお買い求めください。 抵抗の入っている音声ケーブルを使うと音が小さくなります。
- ・ 音声ケーブルでテレビと接続している場合に、二重音声番組をお聞きになるときは、テレビのリモコンで音声を切り換えてください。
- ・ 音声ケーブルでレコーダーと接続している場合に、二重音声番組をお聞きになるときは、レコーダーのリモコンで音声を切り換えてください。




テレビやレコーダーなどを接続する(つづき)


レコーダー/プレーヤーなどのHDMI端子がある機器を3台接続する場合について

- 接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。
- ご使用の機器の取扱説明書もよくご覧のうえ、接続してください。

使うケーブル

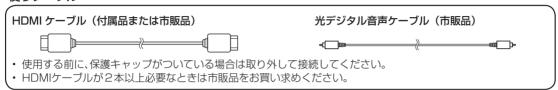

- ・本機に接続できるレコーダーやプレーヤーなどのHDMI機器は2台のみです。
- 3台目の機器を接続する場合は、下図のようにケーブル■を接続してください。
- 製品によってはアクオス(チューナー部など)にHDMIケーブルのみで接続しただけでは、本機から音声が出ないものもありますので、その場合はケーブル■とケーブル2の両方を接続してください。また、5.1chサラウンド信号を入力したい場合もケーブル■とケーブル2の両方を接続してください。

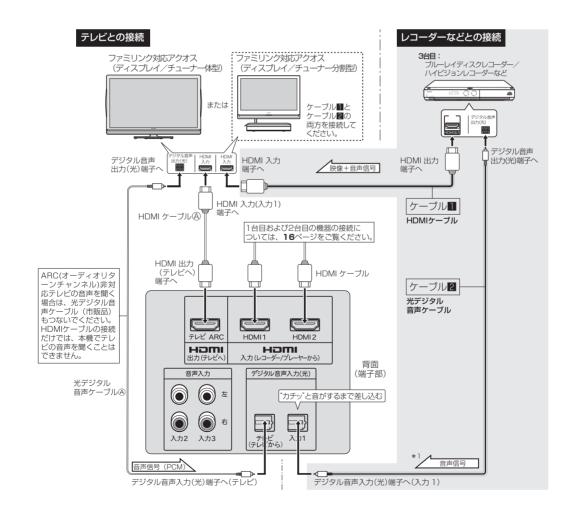

ケーブル を使う

3 台目を HDMI ケーブルのみで接続する

HDMI ケーブル■を使ってテレビに接続してください。

ARC(オーディオリターンチャンネル)対応テレビの場合:

音声信号はテレビから HDMI ケーブル@を経由して本機にステレオ PCM 信号で入力されます。

ARC(オーディオリターンチャンネル) 非対応テレビの場合:

音声信号は光デジタル音声ケーブル®を経由して本機にステレオ PCM 信号で入力されます。

音声を聞くには…

- ① アクオスのリモコンの「入力切換」ボタンを押して、アクオスの入力を3台目の機器を接続した HDMI 入力に切り換えてください。
- ② 本機のリモコンの「テレビ」ボタンを押して、本機の入力を「テレビ」に切り換えてください。

₹1./E×

 上記で選択した入力が記憶され、次回からはアクオスの入力が3台目の機器を接続したHDMI 入力に切り換わると、本機の入力が自動で「テレビ」に切り換わります。*2 (テレビからの音声信号はステレオ PCM 信号になります。)

ケーブル■ と ケーブル日 の両方を使う

3 台目を HDMI ケーブル■で接続しただけでは、本機から音声が出ない場合 (ディスプレイ/チューナー分割型など) や 5.1 ch サラウンド信号を入力したい場合は・・・

・更に、光デジタル音声ケーブル2を使って本機の「入力1」に接続してください。

音声を聞くには…

- ① アクオスのリモコンの「入力切換」ボタンを押して、アクオスの入力を3台目の機器を接続した HDMI 入力に切り換えてください。
- ② 本機のリモコンの「入力1」ボタンを押して、本機の入力を「入力1」に切り換えてください。

Ani

・上記で選択した入力が記憶され、次回からはアクオスの入力が3台目の機器を接続したHDMI 入力に切り換わると、本機の入力が自動で「入力 1」に切り換わります。 *2



- *1 で使用の機器だけでなく、再生するソフトに合わせて音声設定が必要になる場合があります。 再生するソフトの説明書(音声設定メニューなど)や**27**ページをご確認のうえ、音声をお楽しみください。
- *2 お買い上げ時の設定は「テレビ」です。「入力2」、「入力3」の音声入力を選択しても記憶されません。
 - ・上記の接続で音声を聞くことができない場合や4台目の機器を本機に接続して音声を聞くには・・・ 音声ケーブルを使って、本機の「入力2」または「入力3」にアナログ接続し(17ページ)、入力を手動で切り 換えてお聞きください。

ケーブル類の処理について/リモコンに乾電池を入れる


ケーブル類の処理について

HDMIケーブルの配線処理について

HDMI ケーブルを端子に差し込んだままケーブルを誤って引っ張るなどして HDMI 端子に負荷が加わると、HDMI 端子の破損や、接触不良の原因となります。

本機では、直接 HDMI 端子に負荷がかからないように専用の固定ホルダーが付いてますので、必ず全ての HDMI ケーブルを固定ホルダーに通して固定してください。

- ①ケーブル固定ホルダーのツマミを矢印方向に押して開く
- ②ケーブル固定ホルダーにHDMIケーブルを通す
- ③カチッと音がして固定されるまでツマミを押し込む

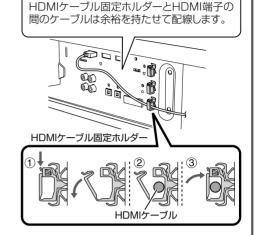




電源コードや光デジタル音声ケーブルは束ねないでください。

テレビにつないだケーブルの配線処理について

本機背面端子部の端子とテレビに つないだケーブル類などは、この部分 に収めてください。

ケーブル類はケーブルクランプに 通して配線すると、すっきりまとめる ことができます。

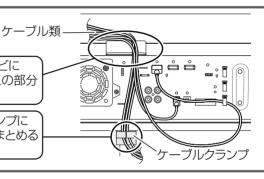

リモコンに乾電池を入れる

1 フタのつまみを押して、 矢印の方向に開ける




リモコン用乾電池の交換時期は?

通常のご使用で約1年です。

リモコン受信部に近よらないと動作しなくなったときは、乾電池を交換してください。

2 単3乾電池を2本 入れる

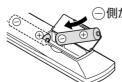

○側から入れる

乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕、○を間違えると、故障の原因となります。

2 フタを閉める



が知らせ

・リモコンには充電池(二カド電池など)を使用しないでください。充電池では正しく動作しません。

電源を接続する/電源を入れる


電源を接続する

各機器の接続が終わったら、最後に電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。

電源表示ランプが赤色に点灯します。



- それぞれの機器の電源プラグを差し込むときは、 テレビの電源プラグを最後に差し込んでください。
- HDMI ケーブルの抜き差しや接続方法を変えた場合 は、全ての機器の電源を入れた状態でテレビの電源 を入れ直してください。

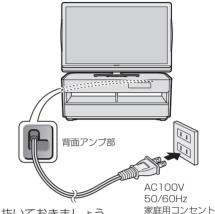

節電のために


旅行などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。 電源を切っていても、多少ですが電力を消費しています。



・ 電源プラグを抜くときは、電源を切ってからプラグの部分を持って抜いてください。 線を引っ張ると断線の原因となります。

電源を入れる

^{電源} (本体)または ੑੑੑੑੑੑ (リモコン)を押す

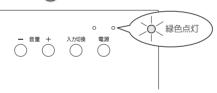

電源を切るには…


もう一度、

🏔 (本体)または 🦱 (リモコン)を押す







- 電源が入らないときは、電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、 またはリモコンに乾電池が正しく入っているか確認してください。
- リモコン受信部に強い光があたる場所では使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- リモコン受信部や送信部にシールなどを貼ったり、本体とリモコンの間には 障害物などを置かないでください。リモコンの操作ができなくなります。
- ・ リモコン受信部や送信部にほこりがたまると、動作しにくくなることがあります。 やわらかい布でふきとってください。
- ・ 電源を入れた直後の約4~6秒間は音が出ません。
- ・ 電源を切ったあとの数秒間は、すぐに電源が入りません。

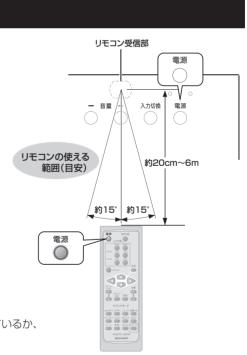

ファミリンク機能を使わないで テレビやBD、DVD、ビデオなどの音声を聞く

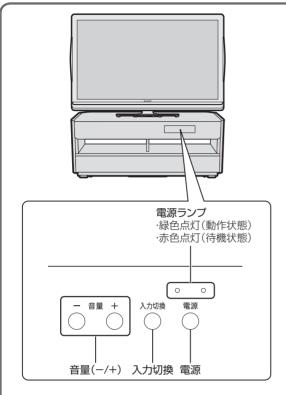

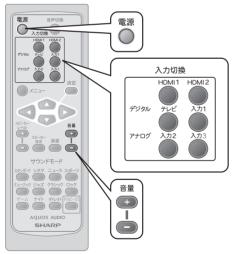

音のエチケットについて

楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。

ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましょう。

夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくしてお楽しみください。

☆ を押して、本機の電源を入れる

🕤 聞きたい機器の入力を選ぶ

本体ボタンで操作する場合

「入力切換」ボタンをくり返し押して選ぶ

(表示部の上段に表示が出た後、操作してください) 入力は次の順に切り換わります。 (動作は表示より少し遅れます。)



リモコンで操作する場合

聞きたい機器の入力ボタンを直接押す



- ファミリンク対応のテレビをHDMIケーブルで接続している場合は、「HDMI1」と「HDMI2」を選択したときのみ、テレビの入力も連動して切り換わります。
- ・本機の入力切換を「テレビ」にしても、接続しているテレビ の入力は切り換わりません。
- **3** 聞きたい機器を再生する

4 を押して、音量を調整する (23ページ)

各入力モードごとに音量の設定ができます。

5 サラウンドやいろいろな音質を楽しむ(25~26ページ)

聞き終えたら

● を押して、電源を切る

(音量を下げたあと、電源を切ってください。)

音量などを調整する



ブウーハー/センタースピーカー 量レベルを調整するには

サブウーハー/センタースピーカーから聞こえる音 の大きさを調整します。


サブウーハーの音量レベル調整

を選ぶ

スピーカー LAND

大きくなる を押す ≺小さくなる

- 現在のサブウーハーの音量レベルが表示されま す。表示されている間(約8秒以内)に、もう一度 押すとサブウーハーの音量レベルを変えること ができます。
- 各サウンドモードごとにレベルの設定ができま

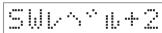

表示部(下段)

約8秒表示

調整節用: -5~+5




サブウーハーの音が大きすぎて歪むときは、サブウーハー のレベルを下げてください。

センタースピーカーの音量レベル調整

レベル

〈大きくなる〉 を押す ≪小さくなる)

- 現在のセンタースピーカーの音量レベルが表示 されます。表示されている間(約8秒以内)に、も う一度押すとセンタースピーカーの音量レベル を変えることができます。
- 各サウンドモードごとにレベルの設定ができま

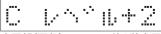

表示部(下段)

約8秒表示 調整範囲: -5~+5



音量を調整するには



を押す



約3秒表示 調整範囲:0(小)~50(大)

音量レベルが表示されます。


入力信号がステレオのときは、センタースピーカーから音 は出ません。ただし、ドルビーバーチャルスピーカーが 「オン」のときは、音が出ます。

音量などを調整する(つづき)



一時的に音声を消すには



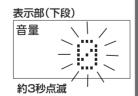


- もう一度押すと、もとの音量に戻ります。
- 他のボタン操作をしても、消音モードは解除されます。ただし、入力切換や音声切換、メニューの操作をしたときは、解除されません。
- 電源を切って入れ直すと、消音モードは解除されます。

音声を切り換えるには

本機の表示部に「主」や「副」が点灯する二重音声番組では、主音声と副音声を切り換えることができます。

- を押す
- 押すたびに右の順に切り換わります。

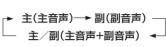

が知。世

- ・接続している機器のデジタル音声出力設定をAACにして ください。PCMでは機能しません。
- マルチ音声番組や複数の音声が収録されているBDや DVDの映画などの音声は、本機のリモコンで切り換える ことはできません。接続している機器の音声切り換え機能 をご使用ください。

表示部を消灯モードにするには

1 ●メニュー を押す


Vii-HDMI XD

7 ◀♀▶ で「ディマー」を選ぶ

/infrav-lap

3 ◇ ☆ ◇ で「オン」を選び、 ☆ を

押す

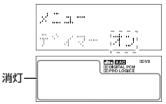

- ・表示部が消灯します。
- 「オン」「オフ」を選ぶだけで換わります。
- ドルビーバーチャルスピーカーが設定されている場合、サウンドモードを示すアイコンは、消灯モードのときも点灯します。
- 消灯モードのときにボタン操作を行うと、現在 の設定を約3秒表示したあと、消灯します。

設定を元に戻すには…


「オフ」を選び、一を押します。

サラウンドやいろいろな音質を楽しむ

プリセットサウンドモードを選んで聞くには

11種類のサウンドモードの中からお好みの音場を手がるに選べます。

聞きたいサウンドモードボタンを押す

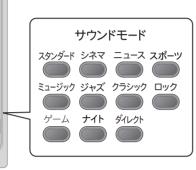

プリセットサウンド モードの種類	表示部下段のモード表示	音のイメージ
スタンダード	Z909*-F*	標準の音声で楽しめます。
シネマ	544	低音が強調された迫力のある音と、5.1chのような広がりのある音場で楽しめます。 セリフが聞き取りやすく、映画などを聞くときに適したモードです。
ニュース		低音を抑え、小音量にしても聞き取りやすいクリアな音声になります。 ニュースなどを聞くときに適したモードです。
スポーツ	Z# - 9	解説者の声は聞き取りやすく、歓声などは広がりのある音場で楽しめます。 野球やサッカーなどのスポーツ中継を聞くときに適したモードです。
ミュージック	Ea-D*u0	ボーカルなどがクリアな音で楽しめます。 音楽などを聞くときに適したモードです。
ジャズ	B*tZ*	低音と高音を若干強調し、伸びのある音で楽しめます。 ジャズなどを聞くときに適したモードです。
クラシック	95599	低音を若干強調し、高域に伸びのある音で楽しめます。 クラシックなどを聞くときに適したモードです。
ロック	0.90	低音と高音を強調し、歯切れの良いメリハリのある音で楽しめます。 ロックやポップスなどを聞くときに適したモードです。
ゲーム	T = -4	低音が強調された迫力のある音とクリアな高音が楽しめます。 ゲームなどを楽しむときに適したモードです。
ナイト	ታ 4 ト	大きな音を抑え、小音量にしてもセリフが聞きとりやすく、5.1chのような広がりのある音場で楽しめます。 映画などの音を深夜に小音量で聞くときに適したモードです。
ダイレクト	9°409F	音質調整処理をせず、原音信号を再生するモードです。

が知。世

電源 音声切接 入力切換 入力切換 入力切換 入力切換

71LK X271

サウンドモード

AQUOS AUDIO
SHARP

- それぞれのプリセットサウンドモードのサブウーハーおよびセンタースピーカーの音量レベルは、推奨のレベル値にあらかじめ設定されています。
- サブウーハーおよびセンタースピーカーの音量レベル調整(23ページ)は、それぞれのプリセットサウンドモードごとに設定することができます。
 - お買いあげ時の状態に戻したいときは、〈お買い上げ時の設定状態に戻すには〉(43ページ)を行ってください。
- 入力信号がステレオのときは、センタースピーカーから音は出ません。 ただし、ドルビーバーチャルスピーカーが「オン」 のときはセンタースピーカーから音は出ます。(**26**ページ)
- スタンダード、ニュース、スポーツ、ミュージック、ジャズ、ゲーム、ナイトのサウンドモード時、入力信号が大きすぎたり小さすぎたりした場合には、自動的に適切な音量レベルにする機能が働きます。この機能を働かせたくない場合は、上記以外のサウンドモードでお聞きください。

サラウンドやいろいろな音質を楽しむ(つづき)

ドルビーバーチャルスピーカー(DVS)で聞く

■ ドルビーバーチャルスピーカー(DVS)は、3.1chスピーカーで5.1chのようなサラウンド効果を楽しむことができるシステムです。

2chのステレオ信号でDVSが働いているときは、ドルビープロロジック II (**27**ページ)も働いて、5.1chのようなサラウンド効果を楽しむことができます。また、センタースピーカーから音声が再生され、人の声などがより聞き取りやすくなります。



現在のDVSのモードが表示されます。

表示されている間(約3秒以内)に、もう一度押すと次の順でモードが切り換わります。


「DVS オート」→「DVS オン」→「DVS オフ」

DVS オート時

プリセットサウンドモードと音声信号の種類によって、下記表のようにDVSのオン/オフが自動的に切り換わります。

プリセットサウンド モードの種類	2chステレオ信号 (サラウンド情報なし)	2chステレオ信号 (サラウンド情報あり) および 5.1chなどのマルチ信号
スタンダード、ミュージック、 ジャズ、クラシック、ロック	オフ	オン* 1
シネマ、ニュース、スポーツ、 ゲーム、ナイト	オン* ²	オン*1
ダイレクト	オフ	オフ*3
サラウンド情報とは元の)信号がマルチチャン	ノネルであることを

- * 1 2 chステレオ信号でもサラウンド情報が入っている場合は、ドルビープロロジックⅡとDVSを働かせて、5.1 chに近い臨場感を得ることができます。
- *2 サラウンド情報が入っていない場合でも、映画のセリフやアナウンサーの声などをより聞き取りやすくするために、DVSが「オン」となります。
- *3 5.1chマルチ信号の場合は、3.1ch再生となりセンタースピーカーからも音声が再生されます。

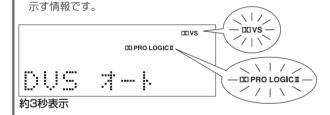

•2chステレオ信号でDVSが働いているときはDIVSとDII PRO LOGIC II の両方が点灯します。 5.1chなどのマルチ信号でDVSが働いているときはDIVS のみが点灯します。

DVS オン時

ダイレクトを除く全てのプリセットサウンドモードでDVSを「オン」にします。 2chステレオ信号や5.1chなどのマルチ信号を再生する場合にDVSが働き、5.1chのようなサラウンド効果を楽しめます。

プリセットサウンドモードがダイレクトの場合は DVS が働きません。5.1ch マルチ信号の場合は、3.1ch 再生となりセンタースピーカーから音声が再生されます。

DVS オフ時

全てのプリセットサウンドモードでDVSを「オフ」にします。

• 5.1ch マルチ信号の場合は、3.1ch 再生となりセンタースピーカーから音声が再生されます。

() ** 知。世

- ・ モノラル信号では、ドルビープロロジック II やDVSを働かせてもサラウンド効果を得ることはできません。
- ・入力信号の種類によっては、DVSが働かないことがあります。 (例:二重音声などの信号で「DVS オン」のモードの場合は表示部の**DD VS** が点滅し、DVSの効果は得られません。 「DVS オフ」または「DVS オート」のモードにすると表示部の点滅を消すことができます。)
- ダイレクトモードは音質処理をせず、原音信号を再生するモードです。そのため、「DVS オート」や「DVS オン」のモードに 設定してもDVSは働きません。他のプリセットサウンドモードに切り換えた場合は、「DVS オート」や「DVS オン」のモー ド設定に従ってDVSが働きます。

各種デコーダーについて

■ この製品には、ドルビーデジタル方式・DTS方式・デジタル放送のAAC方式に対応した各種デコーダーを搭載しています。

DOLBY DIGITAL

劇場向けデジタル音声システムの1つです。 本機では、このドルビーデジタル方式の音を楽 しむことができます。






• ドルビーデジタル方式の信号が入力されると点灯。

デジタル DTS(Digital Theater Systems)

劇場向けデジタル音声システムの1つです。 本機では、このDTS方式の音を楽しむことができます。



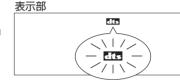


・DTS方式の信号が入力されると点灯。

アドバンスド オーディオ コーディング AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送に採用されているデジタル音声 システムです。デジタルチューナーからの出力を 光デジタル音声ケーブルを使って本機に接続し たときは、高音質な音を楽しむことができます。



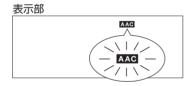


・デジタル放送のAAC方式の信号が入力されると点灯。

DOLBY PRO LOGIC II

2chステレオ音声を広がりのある音に拡張するシステムで、2chステレオ信号のとき、ドルビーバーチャルスピーカーを「オン」にすると、ドルビープロロジックIIが働き、立体的な音響効果を楽しめます。



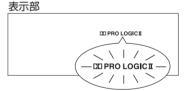


・ ドルビープロロジック Ⅱ が働くと点灯。

PCM(Pulse Code Modulation)

CDやDVDなどに採用されているデジタル音声 信号の総称です。

本機では、CD や DVD などのデジタル音声を 楽しむことができます。

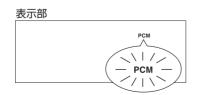

・ PCM信号が入力されると点灯。

本機でデコードし、音声を鳴らすことができるデジタル音声 信号は、このページに記載されている方式のみです。

これ以外のデジタル音声信号を鳴らす場合は、アナログ音声接続(17ページ参照)または接続機器側の設定等を変更することでお楽しみください。(33ページ参照)

詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書や再生するソフトの説明書(音声設定メニューなど)をご覧ください。

ファミリンクについて

ファミリンク機能*1とは

- ■本機とファミリンク対応の当社製アクオスやブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどの機器をHDMIケーブルで接続することで、これらの機器が相互に連携し動作する機能です。
- アクオスのリモコン(またはブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーのファミリモコン)をアクオスに向けて操作することにより、本機の電源「入/切」や音量調整、消音、音声切換などを行うことができます。

また、アクオスやブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーの動作に連動して、本機の入力切換が自動で切り換わります。

ただし、アクオスの設定で、「AQUOSオーディオで聞く」*2モードを選んでいない場合は、これらの機能は働きません(ただし、本機の電源「切」は設定に関係なく連動します)。

- *1 製品によっては、ファミリンク機能の名称ではなく、HDMIコントロール機能という名称を使用しているものもあります。
- *2 製品によっては、「AQUOSオーディオで聞く」ではなく、「AQUOSサラウンドで聞く」という名称を使用しているものもあります。


また、新製品や旧製品などのファミリンク対応製品と組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書に記載されている内容と異なる場合があります。ご使用になる各機器の取扱説明書も併せてお読みください。

ファミリンク対応機種については・・・シャープホームページまたは当社液晶カラーテレビの総合カタログを ご覧ください。

シャープホームページでの確認方法


アドレスを入力し AQUOS オーディオのページを 開き、「AQUOS ファミリンク対応状況」で確認く ださい。

http://www.sharp.co.jp/support/an/index.html

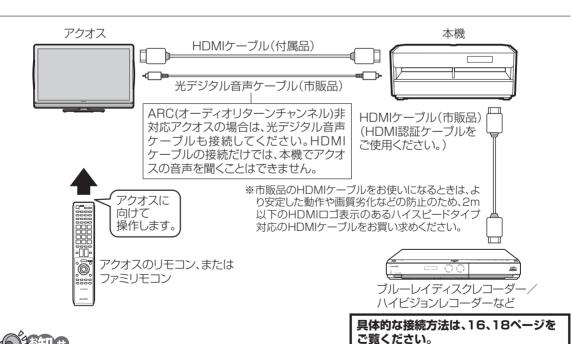

- ファミリンク機能を使うには、本機とアクオスやブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどをHDMI ケーブルで接続する必要があります。
 - ファミリンクに対応した当社製アクオス、ブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどを直接接続して ください。
- アクオスのリモコンやファミリモコンをアクオスに向けて操作してください。
 本機やブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどは、ファミリンクのリモコン信号を直接受信しません。
 詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

ファミリンク機能を使うために アクオス側の設定を変えます アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定

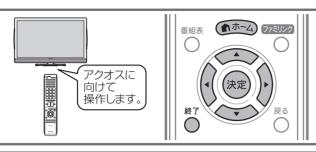

[操作で使用するボタン]

アクオスのリモコン(例)

- ・アクオスのリモコンは本機の付属品では ありません。
- ・アクオスのリモコンは機種によって仕様 が異なります。

デジタル放送の番組に合わせて本機のサウンドモードが自動 で切り換わるように設定する

アクオスの「ジャンル連動 |を「する |に設定すると、デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を 本機で聞いているとき、番組に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。

- ジャンル情報の詳細につきましては、35ページをご覧ください。
- 新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書と異なる場 合があります。ご使用になるアクオスの取扱説明書も併せてご覧ください。


(カホーム)を押す

ホームメニュー画面が表示されます。



ファミリンク設定」を選

を押す

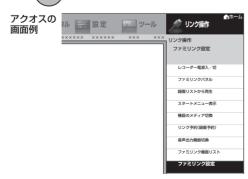

で「ジャンル連動」を選ぶ


で「する」を選び



ホームメニュー画面が消えます。

ジャンル連動を解除するには…

上記の手順5で「しない」を選び、(決定)を押します。

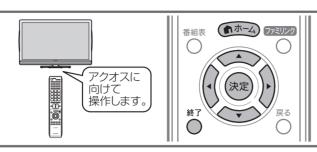

[操作で使用するボタン]

アクオスのリモコン(例)

- ・アクオスのリモコンは本機の付属品では ありません。
- ・アクオスのリモコンは機種によって仕様 が異なります。

デジタル放送のサラウンド番組を臨場感のある音声で聞け るように設定する

アクオスの「デジタル音声設定 |を「ビットストリーム |に設定すると、デジタル放送のサラウンド番組があ るテレビ番組を本機で聞いているとき、臨場感のある音声で聞くことができます。

- 設定する前に、アクオスの入力切換を「テレビ」にしてください。
- ・ 新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書と異なる 場合があります。ご使用になるアクオスの取扱説明書も合わせてご覧ください。

(かし)を押す

画面例

ホームメニュー画面が表示されます。

で「設定」を選ぶ




で 🖴 (機能切換)-「外部端 子設定」を選び、(決定) を押す



で「デジタル音声設定」を選

ΰ. 決定 を押す

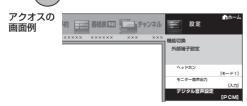

で「ビットストリーム」を選

び、(決定)を押す



製品によっては「ビットストリーム」で はなく、「AAC」と表示されているもの もあります。

⑥☆◇または ○ を押す

ホームメニュー画面が消えます。

「PCM」に設定した状態では…

- サラウンド番組において十分なサラウンド効果は得られ ません。
- 二重音声番組の受信中に、本機のリモコンで音声切換の 操作をしても音声を切り換えることはできません。 本機から聞こえる音声を切り換えるには、アクオスのリモ コンをアクオスに向けて操作します。 このとき、本機の表示部には音声モードの表示はされま せん。本機に音声モードの表示をさせるには「ビットスト リーム」または「AAC」に設定してください。

●☆☆を押す

ホームメニュー画面が表示されます。

で「リンク操作」-「音声出力機器切換」を

ご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書と異なる場合があり

ます。で使用になるアクオスの取扱説明書も併せてご覧ください。

アクオスの 画面例



で「AQUOSオーディオで聞く」を 選び、決定を押す

> アクオスの 画面例



● または ● を押す

• ホームメニュー画面が消えます。



ファミリンク動作時(「AQUOSオーディオで聞く」モードの時)は、アクオス と本機の両方から同時に音声を出すことはできません。

アクオスから音声を聞くように戻すには…

上記の手順3で「AQUOSで聞く」を選び、(決定)を押します。





- 本機は消音モード状態になります。
- 本機の音量調整などは使用できなくなります。
- 本機の電源を切っていても、レコーダーの操作をすると電源が入る場合が あります。



アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

- ・アクオスのリモコンは本機の付属品では ありません。
- ・アクオスのリモコンは機種によって仕様 が異なります。



レコーダーの映像や音声を楽しむときの設定

レコーダーを再生したとき に、アクオスで見る映像と 本機から出る音声のズレを 軽減したい場合は・・・

レコーダーを再生したときに、アクオスで見る再 生映像と本機から聞こえる音声にズレがあると 感じた場合には、音声の遅延(ディレイ)設定を 調整してください。

本機から出る音声の出力を遅らせて映像とのズレ を軽減させることができます。

お買い上げ時の状態:遅延(ディレイ)設定「オート」モード 設定するには:本機のリモコンを本機に向けて操作します

メニュー を押す

HIDDE #---

鷽▶ で「ディレイ」を選ぶ

サイドインイグート

• 現在のモード(設定値)が表示されます。



を押す

• 音声遅延(ディレイ)自動設定機能付のファミリ ンク対応アクオスと HDMI ケーブルで接続した場 合に、「ディレイオート」を選んでいると最適な音 声遅延状態に自動で設定されます。

(自動設定機能が付いていないテレビと接続してい る場合、ディレイ量は"O"になります。)

- 手動設定は 10mS~300mSの範囲で、10mS 単位で調整できます。
- 「ディレイ時間」を選ぶだけで換わります。





音声の遅延設定は、HDMI1/HDMI2/テレビ/入力1の それぞれの入力で個別に設定できます。

入力2および入力3では、設定することができません 調整操作時に、再生音にノイズが発生する場合があります。

「オート」モードでは、アクオスまたは本機の入力を切り換 えたときやディスクを再生しはじめたときなど、映像に音 声を合わせるために一瞬音声が途切れることがあります。

HDMIモードの設定について

お買い上げ時の状態は、効果的な省エネモードに なる「HDMIオート」モードに設定されています。 ファミリンク対応機器(レコーダーなど)を接続 している場合は、本機の電源が「切」のときでも アクオスで映像を見たり音声を聞いたり、コント ロールすることができます。

ファミリンク非対応機器(レコーダーなど)を接 続している場合は、「HDMIオン」モードに設定す ることにより、アクオスで映像を見たり音声を聞 いたりすることができます。

お買い上げ時の状態:「HDMI オート|モード 設定するには:本機のリモコンを本機に向けて操作します

メニュー を押す

* = = =

#--1.

◆≘⊳で「HDMI」を選ぶ

HDMI: a-k

オン オート

▶ で「オン」を選び、

を押す

•「オン」「オート」を選ぶだけで換わります。

設定を元に戻すには…

「オート」を選び、 を押します。

お知。世

「HDMIオート」モードに設定の状態では、本機の電源を 切ったときにアクオスからレコーダーの映像や音声が出なくなります。そのときは、アクオスの入力を一度他の入 力に切り換えて元の入力に戻してください。 「HDMIオン」モードに設定の状態で本機の電源を切った ときは、一旦レコーダーの映像や音声が出なくなりますが、約15秒後に自動で復帰します。

「HDMIオン」モードのときは、待機消費電力が増加しま

操作で使用 するボタン



ハイビジョンレコーダーやブルーレイディスクレコーダーなどをご使用のお客さまへ

アクオスファミリンク機能を使って、本機でサラウンド音声を楽しむために、それぞれの機器の音声出力設定を行ってください。

設定のしかた

それぞれの機器の設定方法にしたがって、音声出力設定を行ってください。

例)シャープ製ハイビジョンレコーダー (DV-ACW85)の場合

スタート メニュー

> リモコンの「スタート メニュー」ボタンを 押して、スタート メニューを表示させます

各種設定

「各種設定」を選んで 決定します

本体設定

「本体設定」を選んで 決定します

映像·音声 設定

> 「映像·音声設定」を選んで 決定します

デジタル音声 出力設定

「デジタル音声出力設定」 を選んで決定します

・デジタル放送視聴時の 信号形式

AAC を選んで決定します

• **DVD再生時の信号形式** ドルビーデジタル / DTS

ルヒーテジダル/DIS を選んで決定します

例) シャープ製ブルーレイディスク レコーダー(BD-HDW32/35/40)の場合

スタート メニュー

> リモコンの「スタート メニュー」ボタンを 押して、スタート , メニューを表示させます

各種設定

「各種設定」を選んで 決定します

本体設定

「本体設定」を選んで 決定します

映像·音声 設定

> 「映像・音声設定」を選んで 決定します

デジタル音声

「デジタル音声出力設定」 を選んで決定します

・サラウンド機器を接続 する出力端子

HDMIを選んで決定します

 $\hat{1}$

・HDMI出力端子から出力 される信号形式

オート

を選んで決定します

例)シャープ製ブルーレイディスク レコーダー(BD-HDW70/700)の場合

ホーム

リモコンの「ホーム」 ボタンを押して、 ホーム画面を 表示させます

設定

_____ 「設定」を選んで 決定します

映像·音声 調整

> 「映像・音声調整」を 選んで決定します

映像·音声 設定

> 「映像·音声設定」を選んで 決定します

デジタル音声 出力設定

「デジタル音声出力設定」 を選んで決定します

サラウンド機器を接続 する出力端子

HDMIを選んで決定します



・HDMI出力端子から出力 される信号形式

オート

を選んで決定します

- ・詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書の「映像・音声設定」-「(デジタルまたはHDMI)音声出力設定 | 項目をよくご覧のうえ、設定を行ってください。
- ・ ご使用の機器だけでなく、再生するソフトに合わせて音声設定が必要になる場合があります。再生するソフトの説明書(音声設定メニューなど)や**27**ページをご確認のうえ、音声をお楽しみください。
- ・レコーダーの音声出力設定の状態により、レコーダーで設定されている音質効果が本機の再生音声に反映されない場合があります。



アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く



アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

- ・アクオスのリモコンは本機の付属品では ありません。
- ・アクオスのリモコンは機種によって仕様 が異なります。



本機から音声が出るように、アクオスを設定してください。(31ページ)

アクオスの音声を本機で聞く

を押す


- アクオスに連動して本機の電源が自動で入り ます。
- 本機の入力切換が自動で「テレビ」になります。
- デジタル放送などのジャンル情報がある テレビ番組を本機で聞いているとき、番組に 合ったサウンドモードに自動的に切り換わり

(「ジャンル連動」を「する」に設定している場合…

29 ページ参照/



を押して、音量を調整する 小さくなる

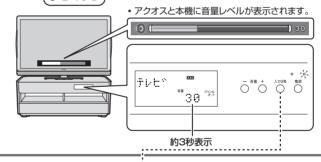

入力 1、入力2、入力3に接続した他の機器の音声を聞きたいときは、本機の「入力切換」ボタンで聞きたい機器の入力を選んでください。(**22**ページ) 本機の電源「入/切」や音量調整、消音などはアクオスに連動し操作できます。

本機の電源「人/切」で有量調整、消音などはアクオ人に連動し操作できます。
・他の機器の音声を聞いていた状態で電源を切り、アクオスの電源を入れるとアクオスに連動し入力が切り換わります。
・HDMI1やHDMI2に接続したファミリンク対応レコーダーを再生すると、本機とアクオスの入力がレコーダー側に自動で切り換わります。(録画リストやスタートメニュー、番組表などの操作でも自動で切り換わります。)
・本機にファミリンク対応レコーダーを2台接続している場合、後から再生などをしたレコーダーに自動で切り換わります。
・本機のHDMI1とHDMI2の両方に接続したファミリンク対応レコーダーをアクオスのリモコンを使って切り換えるには、アク


オスの「リンク操作」ー「ファミリンク機器リスト」を選んで、ご使用になりたい機器を選んでください。 製品によっては、操作方法や表示内容が異なる場合があります。その場合は、ご使用のアクオスの取扱説明書をご覧のうえ操作 してください。または、本機のリモコンの「HDMI1 |または「HDMI2 |ボタンを押して入力を切り換えてください。(**22**ページ 参照)

聞き終えたら



🔤 を押して、電源を切る

アクオスに連動して本機の電源 も自動で切れます。

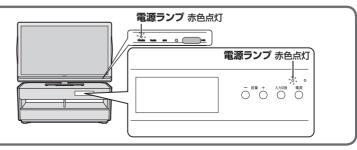



デジタル放送のテレビ番組ジャンル情報

デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、番組に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。(設定方法については、**29**ページをご覧ください。)

ジャンル情報がある番組(デジタル放送など)				
ジャンル情報 (電子番組表)	放送の信号	サウンドモード		
情報/ワイドショー/ ドラマ/バラエティ/ ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉	ステレオ/ マルチチャンネル	X404,-1,,		
映画	ステレオ/ マルチチャンネル	DXV		
ニュース/報道	ステレオ/ マルチチャンネル			
スポーツ	ステレオ/ マルチチャンネル	Z#"-9		
音楽/劇場/公演	ステレオ/ マルチチャンネル	Ba-5~00		
アニメ/特撮	ステレオ	Zaba,-P.		
ノーハ/ 付取	マルチチャンネル	<u>::</u> #7		

* デジタル放送でもジャンル情報がない場合は、 サウンドモードがスタンダードになります。

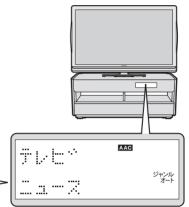

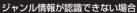

地上アナログ放送や DVDソフトなど スタンダードに設定されます。 お好みのサウンドモードでお聞きになりたい ときは、手動で切り換えてください。



- サウンドモードが切り換わるとき、 一瞬音声が途切れます。
- 放送信号の種類が切り換わるとき、 一瞬音声が途切れることがあります。

サウンドモードを手動で切り換えるには…

新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書と異なる場合があります。ご使用になるアクオスの取扱説明書も併せてご覧ください。



(7₹リング) を押す

ファミリンクパネル(機器選択パネル)が表示されます。

2 ()

で「オーディオ」を選び、寒を押す


• ファミリンクパネル(オーディオ操作パネル)が表示されます。

アクオスに向けて 操作します。 -----

ホーム) ファミリンク



(マニュアル)」を選び、寒を押す

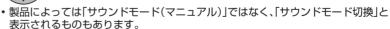

決定を押すたびに次の順に切り換わります。

スタンダード → シネマ → ニュース → スポーツ → ミュージック ↓ ダイレクト ← ナイト ← ゲーム ← ロック ← クラシック ← ジャズ

アクオスのリモコン(例)



^{終了} **●** を押す

> ファミリンク パネルが消えます。

- プラング・・・・ ジャンルス・フェッグ・・・・・ ジャンルフている間に操作してください。
- ・ファミリンクパネルは時間が経つと消えますので、表示している間に操作してください。
- ファミリンクパネルが表示されないアクオスをご使用の場合は、本機のリモコンを使って お好みのサウンドモードに切り換えてください。(25ページ)

ファミリンク機能を使って アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く(つづき)




アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

- ・アクオスのリモコンは本機の付属品では ありません。
- ・アクオスのリモコンは機種によって仕様 が異なります。

·時的に音声を消すには(消音モード)

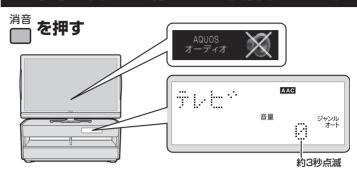

消音モードを解除するには

 もう一度 ^{消音} を押す を押す。 または一音量




アクオスと本機の両方から音声を出したい場合は・・・

アクオスから音声が出ている状態で、本機のリモコンを本機に向けて「消 音」ボタンを押してください。

一時的に本機の消音モード状態が解除され、アクオスと本機の両方から音 声が出ます。ただし、レコーダーを再生したときにアクオスと本機から出る音声にズレが生じる場合があります。(電源の「入」や音量調整、入力切換などのファミリンクによる連動動作はしなくなります。)

声番組の音声を切り換えるには

リモコンの (の)) を押す

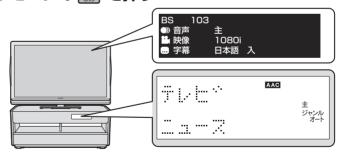

- ^{音声切換}を押すたびに次の順に切り換わります。
 - ★ 主(主音声) ★ 副(副音声) -主/副(主音声+副音声)



レコーダーの二重音声番組を聞くときは…

レコーダーに付属のリモコンをレコーダーに向けて「音声切換」の操作をし てください。

(レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」のときは切り換わらないこ とがあります。その場合は、レコーダーのデジタル音声出力の設定を「PCM」 にしてください。)

- レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」の場合は、本機のリモコンを本機に向けて「音声切換」の操作をしても同様に切り換えできます。
- マルチ音声番組や複数の音声が収録されているBDやDVDの映像などの音 声は、本機のリモコンで切り換えることはできません。接続している機器の 音声切り換え機能をご使用ください。

ファミリンクパネルを使って本機を操作する

ファミリンクパネル対応のアクオスをご使用のお客様は、ファミリンクパネル(オーディオ操作パネル) を表示させることにより、アクオスのリモコンで本機の操作を行うことができます。

操作する前に、アクオスの入力切換を「テレビ」にしてください。

ファミリンクパネルの操作のしかた

ファミリンク

を押す

ファミリンクパネル(機器選択パネル)が表示されま す。

アクオスとファミ リンクでつながっ ている機器(ファ ミリンクパネル対 応機器) が表示さ れます。



で「オーディオ」を選び、(決定)

を押す

- ファミリンクパネル(オーディオ操作パネル)が表示 されます。
- ・ ファミリンクパネルは、製品によって次の2種類があ ります。新製品などは、表示内容が本書に記載されて いる内容と異なる場合があります。

ファミリンクパネル(例1)



ファミリンクパネル(例2)



電源

本機の電源を入/切(待機)します。

入力切換

本機の入力を切り換えます。

バーチャル サラウンド

ドルビーバーチャルスピーカー機能の モードの確認および切り換えをします。

サウンドモード オート または ナウンドモード 連動 入/切

本機のサウンドモードがデジタル放送の 番組情報に合わせて自動で切り換わるよ

サウンドモード マニュアル または

うに、ジャンル連動機能を入(する)/切 (しない)します。

本機のサウンドモードを手動で切り換え ます。ジャンル情報がない地上アナログ 放送やDVD映像などを視聴するときに 使用します。

音声切換

二重音声番組の音声を切り換えます。 (24ページを参照ください。)

スピーカーレベル

本機のサブウーハーおよびセンタース ピーカーの音量レベルを調整するときに 使用します。(23ページを参照ください。)

表示部を消灯モードにする(オン)/しな い(オフ)を切り換えます。

• ファミリンクパネルで設定した内容は、本機の表示部 で確認できます。

テレビの入力がレコーダー/プレーヤーの入力になっている場合は、ファミリンクパネルにレコーダー操作パネ ルが表示されます。その場合は、機器選択パネルで「オー ディオ」を選んでオーディオ操作パネルに切り換えてく ださい。

で操作したい機能のボタン

を選び、(決定)を押す

ファミリンクパネルは、時間が経つと消えますので、 表示している間に操作してください。

終了 を押す

ファミリンクパネルが消えます。



アクオスのリモコン(例)

「故障かな?」と思ったら

■ 次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、「保証とアフターサービス」については**45**ページをご覧ください。

	7 / +r + + -	ファナルかい ムノゼナい	公司∧° > "		
	こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ		
	光デジタルケーブルが接続 できない	・先端についている保護キャップを取り外していますか? 接続する前に保護キャップがついている場合は取り外してください。・端子の方向に対してプラグの方向はあっていますか。	16~18		
	付属の HDMI ケーブルが 接続できない	・端子の方向に対してプラグの方向はあっていますか。	_		
	音が出ない	・音量が「O」になっていませんか。 ・一時的に音声を消す設定(消音モード)になっていませんか。 ・接続している機器が正しく選択されていますか。(入力切換をまちがえていませんか。) ・接続している機器の電源は入っていますか。 ・接続している機器が、本機の入力端子に正しく接続されていますか。 ・HDMIケーブルや音声ケーブル類は、接続している機器側と本機側共に端子の奥までしっかり正しく差し込まれていますか。抜けていませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。 ・ファミリンク機能をご使用の場合は、39ページもご確認ください。	22,34 24,36 22 — 16~18 16~18 43		
共	音の大きさが勝手に変わる	・スタンダード、ニュース、スポーツ、ミュージック、ジャズ、ゲーム、ナイトのサウンドモード時、入力信号が大きすぎたり小さすぎたりした場合には、自動的に適切な音量レベルにする機能が働きます。この機能を働かせたくない場合は、上記以外のサウンドモードでお聞きください。	25		
六	左右から逆の音が出る	・音声入力(アナログ)のL(左)/R(右)が正しく接続されていますか。	17		
通	雑音が出る	・パソコンや無線機器などは本機のそばで使用しないでください。	9		
.—	ボタンを押しているうちに 正常な動作をしなくなった	一度、電源を切り、操作をやり直してください。それでも動作しないときは、<リセット操作>をしてください。	21,43		
	表示部がつかない	・表示部が消灯モードになっていませんか。点灯させたいときは、点灯モードに切り換えてください。			
	電源が入らない	・電源プラグがコンセントからはずれていませんか。・本機の保護回路が働いていることがあります。電源プラグをコンセントから抜き、5分以上たってから再び差し込んでください。・一度くリセット操作>をしてください。	21 43 43		
	PCM や AAC などの表示 がでない	・光デジタル音声ケーブルで、「テレビ」端子または「入力1」端子に接続していますか。 ・付属のHDMIケーブルまたはHDMI認証ケーブルを使用していますか。 HDMI端子に正しく接続していますか。 ・接続している機器から音声信号はでていますか。 本機が対応していない信号の場合は、認識できません。	16~18 16.18 43 27		
	3D 対応のレコーダーを HDMI 接続したが 3D 映像 がテレビで楽しめない	・HDMIケーブルはハイスピードタイプ対応のケーブルを使用していますか。 ・3D出力対応HDMI端子と本機のHDMI端子を接続していますか。 ・3D対応のテレビを使用していますか。 ・レコーダーやテレビの3D設定は正しいですか。	_		
リモコン	リモコンが動作しない、ま たは正しい動作をしない	・乾電池の ⊕、⊝ の向きが逆になっていませんか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンの送信部を本機のリモコン受信部に正しく向けていますか。 ・リモコン受信部との距離が遠すぎませんか。または、近すぎませんか。 ・本機の前に障害物はありませんか。 ・リモコン受信部に強い光(インバーター蛍光灯や直射日光など)があたっていませんか。 ・リモコンの正しいボタンを押していますか。 ・他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。	20 20 21 21 21 21 21		
	リモコンで電源が入らない	・本機の電源プラグは、コンセントに正しく接続されていますか。・乾電池は入っていますか。	21 20		

	こんなときに ファミリンク機能が正しく動作しない アクオスのリモコンで本機を操作できない	でクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。 ・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。 ・HDMIケーブルは正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。 ・HDMIケーブルは、接続している機器側と本機側共に端子の奥までしっかり差し込まれていますか。抜けかけていませんか。 ・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。 ・一旦、アクオスの入力を手動で切り換えて、レコーダーの映像がでることを確認してください。 ・アクオスのリモコン受光部に向けて、リモコンを操作していますか。リモコンの操作範囲内でで使用ください。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。・ファミリンク対応の機器を使用していますか。・ファミリンク対応の機器を使用していますか。・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。 ・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。	31 16、18 43 16、18 - - 28~31 34~37 31 - 43 - 16
	動作しない アクオスのリモコンで本機	・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。ケーブルを正しく接続し直して、一度<リセット操作>をしてください。・HDMIケーブルは、接続している機器側と本機側共に端子の奥までしっかり差し込まれていますか。抜けかけていませんか。・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。・一旦、アクオスの入力を手動で切り換えて、レコーダーの映像がでることを確認してください。・アクオスのリモコン受光部に向けて、リモコンを操作していますか。リモコンの操作範囲内でで使用ください。・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。・ファミリンク対応の機器を使用していますか。・・カDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合:・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	43 16、18 — — 28~31 34~37 31 — 43 —
	動作しない アクオスのリモコンで本機	・HDMケーブルは、接続している機器側と本機側共に端子の奥までしっかり差し込まれていますか。抜けかけていませんか。 ・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。 ・一旦、アクオスの入力を手動で切り換えて、レコーダーの映像がでることを確認してください。 ・アクオスのリモコン受光部に向けて、リモコンを操作していますか。リモコンの操作範囲内でご使用ください。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。・ファミリンク対応の機器を使用していますか。もりMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	16.18 - - 28~31 34~37 31 - 43 -
	動作しない アクオスのリモコンで本機	り差し込まれていますか。抜けかけていませんか。 ・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。 映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。 ・一旦、アクオスの入力を手動で切り換えて、レコーダーの映像がでることを確認してください。 ・アクオスのリモコン受光部に向けて、リモコンを操作していますか。 リモコンの操作範囲内でご使用ください。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。 ・ファミリンク対応の機器を使用していますか。抜けかけていませんか。 ケーブルを正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。 ・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	- 28~31 34~37 31 - 43 -
	アクオスのリモコンで本機	映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。 ・一旦、アクオスの入力を手動で切り換えて、レコーダーの映像がでることを確認してください。 ・アクオスのリモコン受光部に向けて、リモコンを操作していますか。リモコンの操作範囲内でで使用ください。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。・ファミリンク対応の機器を使用していますか。・サロMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	34~37 31 — 43 —
		・一旦、アクオスの入力を手動で切り換えて、レコーダーの映像がでることを確認してください。 ・アクオスのリモコン受光部に向けて、リモコンを操作していますか。リモコンの操作範囲内でご使用ください。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。・ファミリンク対応の機器を使用していますか。・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	34~37 31 — 43 —
		・アクオスのリモコン受光部に向けて、リモコンを操作していますか。 リモコンの操作範囲内でご使用ください。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。 ・ファミリンク対応の機器を使用していますか。 ・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。 ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。 ・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	34~37 31 — 43 —
		リモコンの操作範囲内でご使用ください。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。 ・ファミリンク対応の機器を使用していますか。 ・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。 ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。 ・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	34~37 31 — 43 —
		 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。 ・ファミリンク対応の機器を使用していますか。 ・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。 	43 —
		 HDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。 ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。 ・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力1(HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。 	43 —
		ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。 ・アクオスのリモコンの乾電池が消耗していませんか。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力 1 (HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	_
		ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの場合: ・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力 1 (HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	
		・本機のHDMI出力端子とアクオスの入力 1 (HDMI)端子とが、HDMIケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	16
		ブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	
		ケーフルを正しく接続し直して、一度くリヤット操作>をしてくだざい。	4.0
		・HDMIケーブルは付属のHDMIケーブルまたは市販のハイスピードタイ	43
	アクオスの音声が本機から	プ対応のケーブルを使用していますか。	
	聞こえない/出ない	・アクオスの「リンク操作」ー「ファミリンク設定」ー「ARC設定」が「自動」 モードになっていますか。	_
		ARC(オーディオリターンチャンネル)非対応アクオスの場合:	
		・本機の「テレビ」端子とアクオスの音声出力端子とが、光デジタル音声ケーブルで正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	16
フ		ケーブルを正しく接続し直して、一度くリセット操作>をしてください。	43
ファミリンク		・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。	31
ij		・HDMI対応の機器を使用していますか。 ・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	16,18
シ	音や画像が出ない	ケーブルを正しく接続し直して、一度<リセット操作>をしてください。	43
ク		・HDMIケーブルや音声ケーブル類は、接続している機器側と本機側共に端 子の奥までしっかり差し込まれていますか。抜けかけていませんか。	_
		・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。	_
		映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。 ・HDMIケーブルは正しく接続されていますか。抜けかけていませんか。	16,18
	電源が勝手に切れる	ケーブルを正しく接続し直して、一度<リセット操作>をしてください。	43
		・HDMIケーブルは、接続している機器側と本機側共に端子の奥までしっか	_
	自動でサウンドモード	り差し込まれていますか。 ・アクオスの設定が「AQUOSオーディオで聞く」モードになっていますか。	31
	(ジャンル連動)が切り換	・アクオスの「機能切換 ― ファミリンク設定」の「ジャンル連動」が、「する」	29
	わらない	になっていますか。 ・サウンドモードが切り換わるときや放送信号の種類が切り換わるときに、	
		- プランドと一下が切り扱わるとさい放送信号の権利が切り扱わるとさに、	
	一瞬音声が途切れる 	アンプ内部の設定変更のときに雑音を出さないようにするために、一瞬音	_
	ミュンル連動の部中ができ	を消しています。	
	ジャンル連動の設定ができ ない		
	「AQUOS オーディオで聞	・HDMIケーブルは、接続している機器側と本機側共に端子の奥までしっかり差し込まれていますか。抜けかけていませんか。	_
		りたり込みれているすが。減りかけているともか。	
	に本機のサウンドモードが		_
	ジャンル連動しない		
			_
	ンドモードがジャンル連動	ー by 。 - DVD 再生では切り換わりません。	_
	ジャンル連動しない DVD再生時に本機のサウ	・アクオス側の入力切換をいったん他の入力に切り換えた後、もう一度 レコーダーの入力に戻してください。・サウンドモードは、デジタル放送のジャンル情報に連動して切り換わり ます。	_

「故障かな?」と思ったら(つづき)

	こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
7	レコーダー再生時に本機の サウンドモードがジャンル 連動しない	・ディスクの記録方式が放送波と同じ録画方式のジャンル情報に連動して切り換わります。 それ以外の録画方式では切り換わりません。	_
ノアミリ	レコーダーの電源を入れて も、アクオスや本機の電源 が入らない	・レコーダーを再生してください。レコーダーを再生すると、本機やアクオスの電源が入ります。	_
シンク	レコーダーを再生したとき に、アクオスの映像と本機 からの音声にズレがある	・音声の遅延(ディレイ)設定を調整してください。 本機から出る音声の出力を遅らせて映像とのズレを軽減させることが できます。	32
	ヘッドホンをアクオスにつ ないでも音が出ない	・アクオスの設定が「AQUOSで聞く」モードになっていますか。 「AQUOSオーディオで聞く」モードでは聞くことができません。	31
その他	電源ランプが赤く点滅して いる	・著しい大音量で聞いていませんか。 異常に暑い場所で使用していませんか。 大音量や異常に暑い場所で長時間使用すると、保護回路が働く場合があります。一度、電源プラグをコンセントから抜いて、5分以上経ってから再び電源プラグを差し込み、動作の確認をしてください。	43

よくあるお問い合わせ

■「故障かな?」と思ったら(38~40ページ)も合わせてご覧ください。

	お問い合わせ	回答	参照ページ
設置	背面を壁いっぱいに設置することはで きますか?	設置可能です。ただし、テレビやレコーダーなどと接続するケーブル類を	14
置	部屋のコーナーに設置することはでき ますか?	あらかじめ本機に接続し、その他必要なケーブル類を配置 しておく必要があります。	
	CD プレーヤーやカセットデッキなどを 接続することはできますか?	・接続できます。 「HDMI端子のない機器(テレビやDVDプレーヤーなど)を	17
	アナログ入力はできますか?	接続する」をご覧ください。	
	外部スピーカーを接続することはできますか?	外部スピーカーを接続することはできません。	_
	外部アンプを接続して本機のスピー カーから音を出すことはできますか?	・外部アンプを接続することはできません。	_
	ヘッドホンを接続することはできますか?	ヘッドホンを接続することはできません。	_
接続	地デジ非対応テレビでも接続できますか? ファミリンク非対応テレビでも接続できますか? 他社のテレビと接続できますか?	接続できます。ただし、ファミリンクによる連動動作をすることはできま	1.7
続	(他社のテレビは使用できますか?) 他社のレコーダーと接続できますか? (他社のレコーダーと接続できますか?)	せん。 接続や設定については、各機器の取扱説明書もご覧くだ さい。	17
	HDMI によるコントロール機能に対応し た他のオーディオ機器を接続することは できますか?	・本機およびアクオスのどちらにも接続しないでください。 ファミリンクによる正常な連動動作ができなくなります。	_
	ゲーム機器を接続できますか?	・接続できます。 HDMI 出力端子の有無により接続方法が異なりますので、 それぞれの接続方法をご参照ください。 ただし、サウンドモードは自動で切り換わりませんので、 手動でお好みのモードに切り換えてください。	16.17 25

よくあるお問い合わせ

	お問い合わせ	回答	参照ページ
	ファミリンクを使う場合に、特別に設定することはありますか? 本機からアクオスの音声を聞くにはどうすればいいですか? サウンドモードが自動で切り換わるよ	・アクオス側での設定が必要です。 「ジャンル連動」を「する」に設定すると共に「AQUOS オーディオで聞く」モードに設定する必要があります。	29~31
	うにするにはどうすればできますか? アクオスの電源を入れてから本機の電 源が入って音声が出るまでに十数秒か かるが不良では?	・不良や故障ではありません。 接続しているHDMI機器の認証などにある程度の時間が かかります。	_
	アクオスの電源を入れると本機の電源 も入りますか?	ファミリンク対応のアクオスを接続し、アクオスの設定を 「AQUOSオーディオで聞く」モードに設定していれば、ア クオスに連動して入ります。	31
	アクオスの電源を切ると本機の電源も 切れますか?	ファミリンク対応のアクオスを接続していれば、アクオスに連動して切れます。	_
	二ヶ国語放送の音声を切り換えるには?	・アクオスリモコンの「音声切換」ボタンで操作できます。	36
ファミリンク	手動でそれぞれのプリセットサウンド モードに設定したあと、ジャンルオート に戻すにはどうすればいいですか?	ジャンルオートの設定を解除しないで、手動切換の操作をした場合は、デジタル放送のテレビ番組に切り換えると、テレビ番組のジャンル情報に連動して、本機のサウンドモードが自動で切り換わります。ジャンルオートの設定を解除したときは、「する」の設定に戻してください。	29
ノ ク	ファミリンク機能で本機とアクオス、本機とレコーダーを接続している場合、レコーダーの電源を入れると本機やアクオスの電源は入りますか?	・レコーダーの電源を入れただけでは本機やアクオスの電源は入りません。レコーダーを再生すると、本機やアクオスの電源が入ります。	_
	レコーダーの映像を視聴するとき、ジャ ンル連動は使用できますか?	・録画方式がデジタル放送と同じジャンル情報が記録されて いれば、連動して切り換わります。それ以外の録画方式の 場合は切り換わりません。	_
	ファミリンク機能でアクオスと連動させている場合、CDプレーヤーを接続したときに、本機だけ電源を入れて使用することはできますか?(アクオスの電源を入れないで、CDプレーヤーやカセットデッキなどの音声を聞きたい場合はどうすればいいですか?)	・デジタル音声入力(光)や音声入力(アナログ)に接続している場合は使用できます。この場合、電源の「入人切」や入力切換、サウンドモードの切換、音量調整などは、本機のリモコンで操作してください。なお、本機を単独で使用中にアクオスの電源を「入」にしたときは、本機とアクオスの両方から音声が出たり、アクオスで受信している音声に切り換わったりします。また、アクオスの電源を「切」にしたときは、本機の電源も連動して切れますのでご注意ください。本機を単独でご使用中の場合は、アクオスを含め、HDMI接続している機器の操作は行わないことをお勧めします。	22
	アクオスと本機の両方から同時に音声 を出すことはできますか?	・一時的には可能ですが、電源の「入」や音量調整、入力切換などのファミリンクによる連動動作はしなくなります。また、レコーダーを再生したときにアクオスと本機から出る音声にズレが生じる場合があります。	31,36
その他	アクオスから音声を聞くにはどうすれ ばいいですか? アクオスの音声をヘッドホンで聞くに	・アクオスの設定を「AQUOSで聞く」モードに戻してください。 電源の「入」や音量調整などのファミリンクによる連動動作 はしなくなります。	31
	はどうすればいいですか? 光デジタル音声ケーブルを接続して、パ ソコンに保存した音楽を聞くことはで きますか?	・パソコン側に光デジタル音声出力端子があり、出力が PCM32kHz、44.1kHz、48kHzでしたら可能です。 詳しくは、お使いのパソコンの仕様を確認してください。	17

よくあるお問い合わせ(つづき)

	お問い合わせ	回答	参照ページ
	サブウーハーの音量レベルは調整(変更)できますか? 重低音を上げたいができますか?	・サブウーハーの音量レベルは-5~+5の範囲で調整でき ます。	23
	世以自でエリたいかできますが? センタースピーカーの音量レベルは調整(変更)できますか?	・センタースピーカーの音量レベルは-5~+5の範囲で調整できます。	23
	音の質を変えるにはどうすればできま すか?	サウンドモードボタンを押すことにより音質を変えること ができます。	25
	左右の音量レベルは調整(変更)でき ますか?	・左右の音量レベルの調整はできません。	_
	本機は 5.1ch のシステムですか?	・5.1chサラウンドシステムではありません。 3.1chシステムですが、ドルビーバーチャルスピーカー 機能により5.1chを鳴らしたときと同じような響きの ある立体的な仮想サラウンドを楽しむことができる システムです。	26
	スピーカーを増設して 5.1ch サラウン ド出力はできますか?	・5.1ch 出力はできません。	_
そ	電源を切ったときに、待機ランプを消灯さ せることはできますか?	電源コードが繋がっているときは、消灯させることはできません。 消すには電源コードを抜いてください。	_
の他	リセット方法は?	・<リセット操作>をご覧ください。	43
	購入したときの設定状態に戻すにはど うすればできますか?	・<お買い上げ時の設定状態に戻すには>をご覧ください。	43
	タイマー機能はありますか?	・タイマー機能はありません。	_
	キャスターはついていますか?	・キャスターはついています。	10,14
	キャスターを外すことはできますか?	外すことはできません。	_
	1 ビットデジタルアンプ搭載ですか?	・本機には1ビットデジタルアンプは搭載していません。 デジタルアンプを搭載しています。	_
	サブウーハーはついていますか?	・サブウーハーは底面中央部についています。	12
	収納部に、ガラス戸はついていますか?	・ガラス戸はついていません。	_
	スピーカーは取り外して、レイアウト を変えることはできますか?	・スピーカーは内蔵式ですので、取り外すことはできません。	_
	テレビの転倒防止はできますか?	・本機背面にテレビ転倒防止用部品(ネジ)取付部が左右2ヶ所にあります。 この取付部に付属のネジとワッシャーを取り付け、市販の丈夫なひもなどを使って、テレビ本体とつなぐことができます。 この転倒防止策は、テレビを前方向に倒れにくくするものです。後方向に対しては効果がありません。	12,15

エラーメッセージについて

操作を誤ったときなどに、表示部に次のような表示がでます。

エラー表示	エラーの内容
DSP-E2	・サラウンド回路の動作不良。 → 近くに雑音を発生するもの(パソコンや携帯電話など)があれば本機から離したり、それらの 機器の電源プラグを別のコンセントに差し変えてみてください。(※)
DSF-E3	・サラウンド回路以外の動作不良。 → 近くに雑音を発生するもの(パソコンや携帯電話など)があれば本機から離したり、それらの 機器の電源プラグを別のコンセントに差し変えてみてください。(※)
HDMI1、HDMI2、テレビ、 入力1のときに 音声入力信号表示 (PCM、DOLBY DIGITAL、 DTS、AAC)が全消灯	 入力信号がないとき。 → 接続した機器を再生してください。 ・規格外の信号で認識することができない。 → DOLBY DIGITAL、DTS、AAC、Linear PCM以外の信号は、認識することができません。 ・デジタル音声入力端子の接続不良。 → 電源を切って、ケーブルが正しく接続されているか確かめてください。
	・自己チェックにて異常と判断した。 → 近くに雑音を発生するもの(パソコンや携帯電話など)があれば本機から離したり、それらの 機器の電源プラグを別のコンセントに差し変えてみてください。(※)
 電源表示ランプ (赤色の点滅)	・著しい大音量で聞いていませんか。 ・異常に暑い場所で使用していませんか。 → 大音量や異常に暑い場所で長時間使用すると、保護回路が働く場合があります。一度、電源プラ グをコンセントから抜いて、5分以上経ってから再び電源プラグを差し込み、動作の確認をして ください。(※)

(※) 電源プラグの差し込み直しや電源の入れ直しをしても同じ表示がでるときは、**45**ページの「保証とアフターサービス」を ご覧のうえ、修理を依頼してください。

リセット操作について

異常が起きたら


この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

<リセット操作>

電源

を押し続ける(約8秒以上)

電源表示ランプが消灯するまで押し続けてください。 電源表示ランプが消灯したら、リセット操作は完了です。

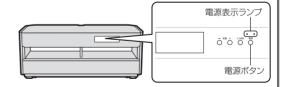

<お買い上げ時の設定状態に戻すには>

^{電源 入力切換} を同時に押し続ける(約8秒以上)

2. 電源ランプが消灯したら から指を離す

電源表示ランプ(緑色)が点灯し、表示部に "INIT" が約1秒表示された あと電源が切れ、電源表示ランプ(赤色) が点灯したら完了です。 "INIT" の表示が出たら「入力切換 | ボタンから指を離せます。



リセット操作をしても同じ表示がでるときは、**45**ページの「保証とアフターサービス」をご覧のうえ、修理を依頼してください。

おもな仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

● 本体部(アンプ/フロントスピーカー/センタースピーカー/サブウーハー内蔵)

アンプ部						
実用最大出力合計値	500W(非同時駆動、JEITA※)					
実用最大出力	フロント 90W+90W/センター 90W/サブウーハー 230W					
	(非同時駆動、JEITA※)					
アンプ方式	デジタルアンプ					
音声入力端子	デジタル外部入力: HDMI入力×2(映像入力兼用)					
	角形光入力×2					
	アナログ外部入力: 2V rms=0dB(47KΩ)					
	ピンジャック (L/R)×2					
	デジタル外部出力: HDMI出力×1(映像出力兼用、1080pまで対応)					
電源	100V AC,50/60Hz					
消費電力	145W					
	(待機消費電力:0.2W)					
フロントスピーカー部	·					
形式	密閉型[防磁設計]					
スピーカー	フルレンジ:10cm(4Ω)×2					
センタースピーカー部						
形式	密閉型[防磁設計]					
スピーカー	フルレンジ:10cm(4Ω)×1					
サブウーハー部						
形式	バスレフ型[防磁設計]					
スピーカー	ウーハー:18cm(6Ω)×1					
共通部						
最大外形寸法	1,500(幅)×420(奥行)×450(高さ)mm(JEITA※)(AN-AR630)					
	1,240(幅)×420(奥行)×450(高さ)mm(JEITA※)(AN-AR530)					
	1,100(幅)×420(奥行)×450(高さ)mm(JEITA※)(AN-AR430)					
棚寸法(内寸)	461(幅)×354(奥行)×110(高さ)mm(AN-AR630:右棚/中央棚/左棚)					
	572(幅)×354(奥行)×110(高さ)mm(AN-AR530:右棚/左棚)					
	502(幅)×354(奥行)×110(高さ)mm(AN-AR430:右棚/左棚)					
質量	約56kg(AN-AR630)					
	約51kg(AN-AR530)					
	約46kg(AN-AR430)					
耐荷重	約60kg					
棚板耐荷重	約10kg×3(AN-AR630)、約10kg×2(AN-AR530/AN-AR430)					

[※]実用最大出力、最大外形寸法は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

● リモコン部

<u> </u>	
リモコン	
電源	DC 3V(付属単3乾電池×2個)

保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご 依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合 は、<u>お買いあげの販売店</u>、または<u>下記窓口</u>にお問い 合わせください。

【お客様相談センター】



0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このシアターラックシステムの補修用性能部品を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

■「故障かな?」と思ったら(**38~40**ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- ◆品 名:シアターラックシステム
- 形 名:お買いあげの製品 (AN-AR630またはAN-AR530、 AN-AR430)
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけ具体的に)
- ご 住 所(付近の目印も合わせてお知らせください。)
- お 名 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販	売店名		
年	月	日	電話()	_	

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

長年ご使用の機器の点検を!



このような 症状は ありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

用語の解説

3D パススルー

HDMI ver.1.4 であたらしく追加された機能の一つです。

3D 映像に対応したブルーレイディスクレコーダーなどの3D 映像信号を3D 映像に対応したテレビに伝送する機能です。

AAC (Advanced Audio Coding)

音声圧縮方式の1つで国際的な標準規格です。 地上デジタル/BS デジタル/CS デジタル放送 の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声 圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率 が高くなっています。

ARC (オーディオリターンチャンネル)

HDMI ver.1.4 で新しく追加された機能の一つです。

ARC 対応のテレビの HDMI 入力端子と本機の HDMI 出力端子とをハイスピード HDMI[®] ケーブルでつなぐことにより、テレビからの音声信号を受けることができるため、従来のように光デジタル音声ケーブルをつなぐ必要がありません。

DOLBY DIGITAL

劇場向けデジタル音声システムの 1 つで、DVD の標準音声フォーマットとして採用されています。高品質なサウンドを実現しています。

DTS

DTS Inc.が開発した、劇場向けデジタル音声システムの1つです。臨場感のあるサラウンドを実現します。

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を 1 本のケーブルで接続できるデジタル AV インターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

PCM (Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の 1 つです。アナログ信号を圧縮せずに、デジタルでコード化します。この方式で変換した信号を PCM 信号といいます。音楽 CD やDVD オーディオなどに使用されています。

デコーダー

DOLBY DIGITAL やDTS で圧縮された音声を復元して元の音声に戻す装置です。

ドルビーバーチャルスピーカー (Dolby Virtual Speaker)

3.1ch のシステムで、5.1ch を鳴らしたとき と同じような響きのある立体的な仮想サラウン ドを楽しむことができます。

ドルビープロロジックⅡ

2ch の音声を信号処理により広がりのある音声に拡張します。音楽 CD や古い映画などのステレオ音源も、原音を損なわず自然なサラウンドで楽しむことができます。

ファミリンク機能

ファミリンク機能とは、主に HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を使用し、テレビや BD/DVD レコーダー、オーディオアンプを制御する機能です。

アクオスの操作に連動し、本機の電源「入/切」 や音量調整、消音、音声切換などを行うことが できます。

プリセットサウンドモード

最適な音質となるように、推奨するレベル値にあらかじめ調整されたサウンドモードです。ドラマや音楽・スポーツ番組などを聞くとき、11種類のプリセットサウンドモードの中から、お好みのサウンドモードを選んで楽しむことができます。

さくいん

●央釵子	
中央数子 アドバンスド オーディオ コーディング AAC (Advanced Audio Coding)3、27、	46
ARC (Audio Return Channel)	
16、18、19、28、	46
DOLBY DIGITAL	46
DOLBY PRO LOGIC II	46
DOLBY PRO LOGIC II	46
HDMI3、	
HDMI ケーブル3、16、18、	28
HDMI ケーブル固定ホルダー	.20
HDMI モード	.32
HDMI \mp - \uparrow	46
●あ行	
映像ケーブル	
エラーメッセージ	
音を消す (消音)	
音声ケーブル音声(主/副)の切り換え24、	
音声の遅延設定	
音量の調整	
センタースピーカーの音量レベル調整	
センタースヒーカーの日里レベル調金	.∠3
●か行	
乾電池3、	20
キャスター受皿	
ケーブル類の処理	
●さ行	
仕様	
消音(音を消す)24、	
ジャン川情報	35

ジャンル連動	19 17 21 17
●た行 デコーダー27、 テレビの転倒防止策 電源を入れる21、 ドルビーバーチャルスピーカー (DVS)26、	15 22
●な行 入力の切り換え	22
●は行 光デジタル音声ケーブル 16 ~ 18、 表示部	11 24 37 37 3
●ら行 リセット操作 リモコン 乾電池を入れる	
現电池を入れる 使用範囲	

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



シアターラックシステム AN-AR630/AN-AR530/AN-AR430

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

ファミリンク機能付アクオスの電源を切ると連動して当機の電源も自動的に切ることができます。 電源の切り忘れもなく効率的な省エネになります。

省ェネ「HDMI オート|モード

当機は電源を切っても少量の電力を消費しています。 「HDMI オート」モードにより、効果的な省エネモードになっています。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ





使い方や修理のご相談など

お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

(2010.06)

シャープ株式会社

AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地